



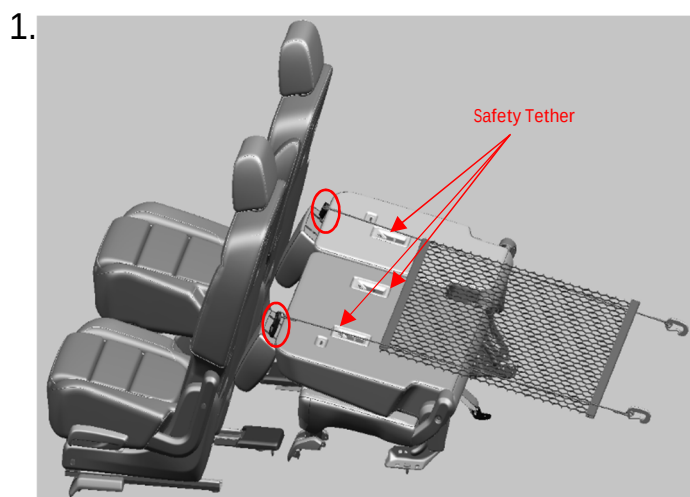


ACCESSORIES

Convenience Floor Mounted Cargo Net

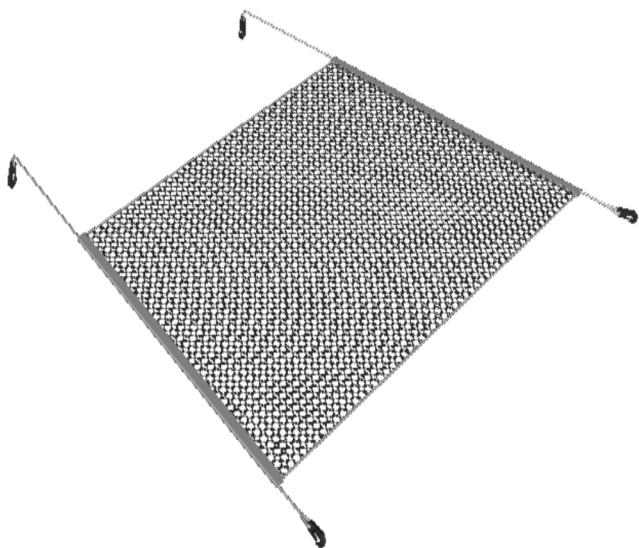

After folding down the third row seats, connect the front hooks to the outer headrest posts.

2.

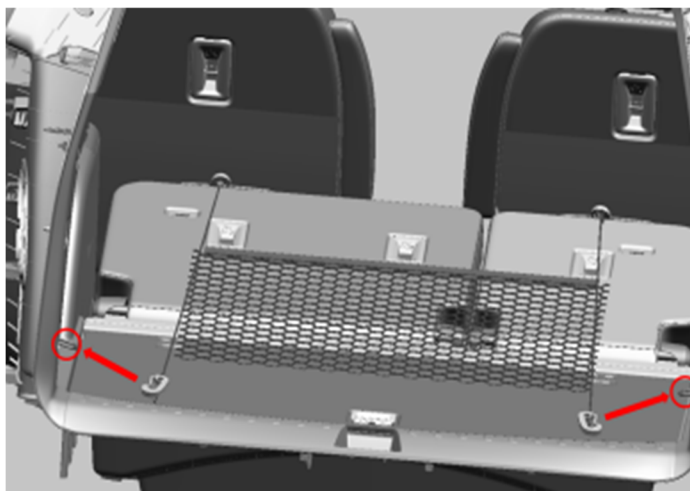

Connect the two (2) rear hooks to the bottom D-ring on each side of the cargo area.

Make sure that when the net is installed, it does not cover the child safety tether on the back of the third row seats.

Convenience Floor Mounted Cargo Net

REV 11SE19

PART No.

23398575

SHEET

1 of 3

ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNITIZED IN ACCORDANCE WITH GMCCA SPECIFICATIONS.

Date

12DE16

11JA17

11SE19

Revision

Initial Release-B.Cooksey

Rev-Brandon Cooksey

Rev-S. Alhumaidi

Auth

2602566

2618558

3002963

DR

Title **Installation Instructions**
Convenience Floor Mounted Cargo Net



PART No. 23398575

SHEET 1 of 3

ACCESSORIES


Filet à bagages monté sur le plancher de chargement

French

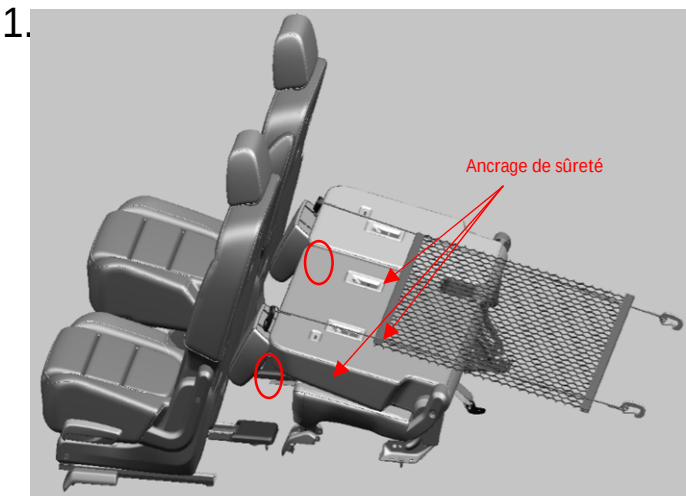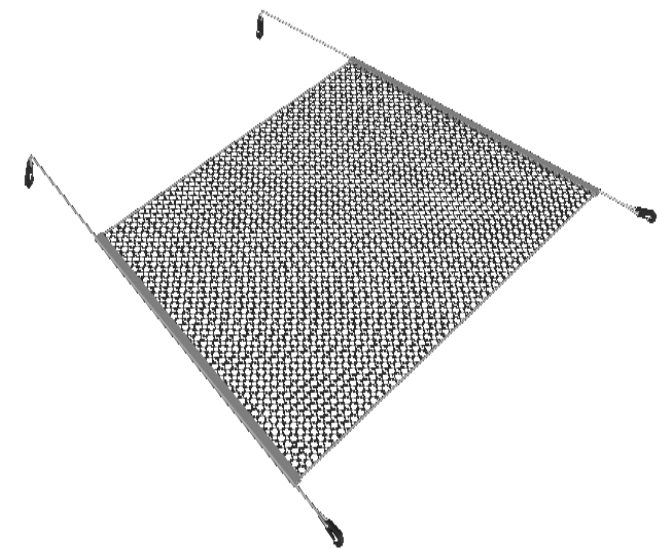

Après avoir rabattu les sièges de troisième rangée, accrocher les crochets avant aux poteaux d'appui-tête extérieurs.

2.

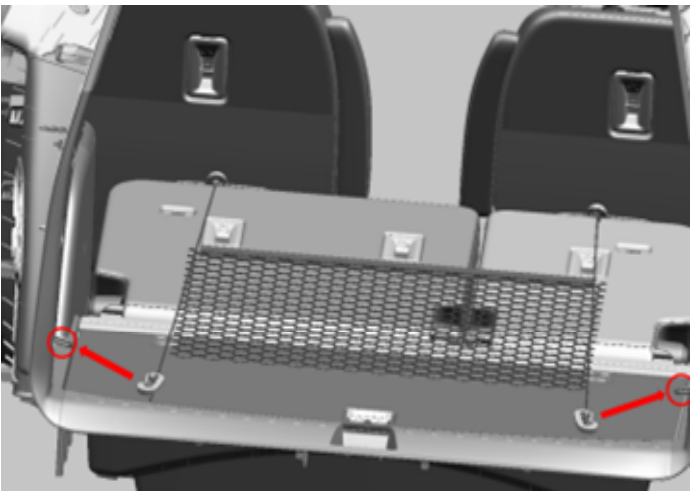

Accrocher les deux (2) crochets arrière à l'anneau en D inférieur de chaque côté de la zone de chargement.



S'assurer qu'une fois le filet en place, il ne couvre pas l'ancrage de sécurité pour enfants à l'arrière des sièges de troisième rangée.

Convenience Floor Mounted Cargo Net			REV 11SE19		PART No.	23398575	SHEET	2 of 3
ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES, TO BE UNITIZED IN ACCORDANCE WITH GMCCA SPECIFICATIONS.			Date	Revision	Auth	DR	Title Installation Instructions Convenience Floor Mounted Cargo Net PART No. 23398575	
			12DE16	Initial Release-B.Cooksey	2602566			
			11JA17	Rev-Brandon Cooksey	2618558			
			11SE19	Rev-S. Alhumaidi	3002963			
							SHEET 2 of 3	

ACCESSORIES


Red de carga montada al piso de conveniencia

Spanish

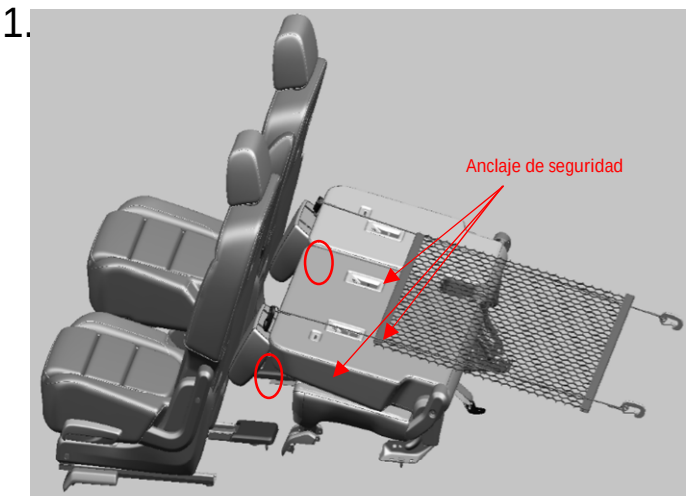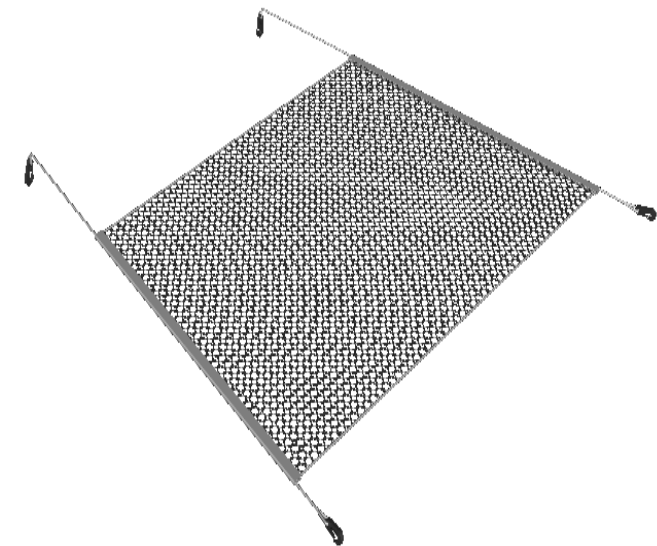

Después de plegar los asientos de tercera fila, conecte los ganchos delanteros a los postes de la cabecera exterior.

2.

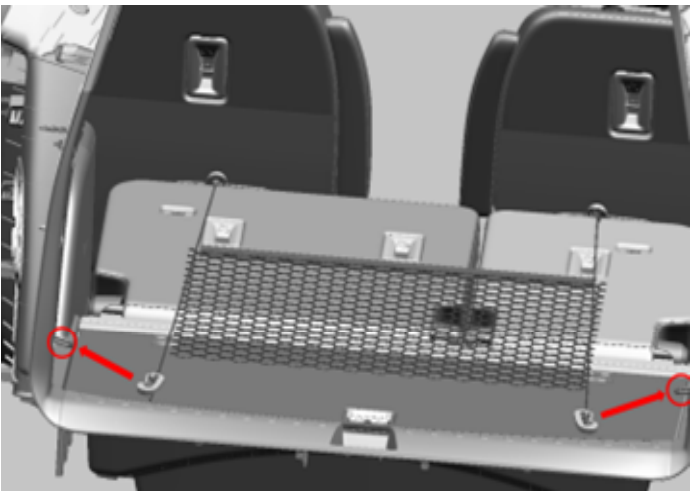

Conecte los dos (2) ganchos traseros al anillo D inferior en cada lado del área de carga.

Asegúrese que cuando se instale la red, no cubra el anclaje de seguridad para niños en la parte trasera de los asientos de tercera fila.

Convenience Floor Mounted Cargo Net			REV 11SE19		PART No.	23398575	SHEET	3 of 3
ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNITIZED IN ACCORDANCE WITH GMCCA SPECIFICATIONS.	Date	Revision	Auth	DR	Title Installation Instructions Convenience Floor Mounted Cargo Net			
	12DE16	Initial Release-B.Cooksey	2602566					
	11JA17	Rev-Brandon Cooksey	2618558		PART No. 23398575			
	11SE19	Rev-S. Alhumaidi	3002963					
						SHEET 3 of 3		